


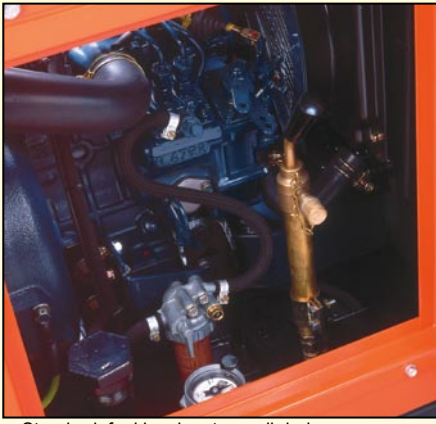

Standard: fuel level meter + oil drain pump




Standard: air intake changeable



Option: insulation protection + Hz + A-meters (P12)



Option: remote control (P16)

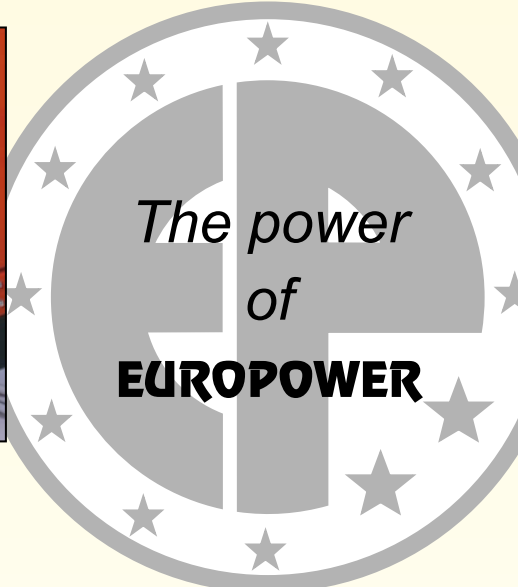

Option: Aut. Start/Stop control panel (P17)

BASISUITVOERING - VERSION STANDARD AVEC - STANDARD AUSFÜHRUNG MIT - STANDARD VERSION WITH - VERSIÓN ESTÁNDAR EQUIPADO CON:

- A3 = (EPS73DE - EPS103DE) 1 stopcontact 230V-16A + 1 stopcontact CEE 230V-16A + 1 stopcontact CEE 230V-32A / 1 prise 230V-16A + 1 prise CEE 230V-16A + 1 prise CEE 230V-32A / 1 Steckdose 230V-16A + 1 Steckdose CEE 230V-16A + 1 Steckdose CEE 230V-32A / 1 Socket 230V-16A + 1 Socket CEE 230V-16A + 1 Socket CEE 230V-32A / 1 toma 230V-16A + 1 toma CEE 230V-16A + 1 toma CEE 230V-32A
- B3 = (EPS83TDE - EPS113TDE) 1 stopcontact 230V-16A + 1 stopcontact CEE 230V-16A + 1 stopcontact CEE 400V-16A 5-polig / 1 prise 230V-16A + 1 prise CEE 230V-16A + 1 prise CEE 400V-16A 5 pôles / 1 Steckdose 230V-16A + 1 Steckdose CEE 230V-16A + 1 Steckdose CEE 400V-16A 5-polig / 1 Socket 230V-16A + 1 Socket CEE 230V-16A + 1 Socket CEE 400V-16A 5 pole / 1 toma 230V-16A + 1 toma CEE 230V-16A + 1 toma CEE 400V-16A 5-polos
- E = Elektrisch gestart incl. accu / Démarrage électrique (batterie incluse) / Elektrostart mit Batterie / Electric Start (Battery included) / Arranque eléctrico (batería incluida)
- ES = Noodstop / Arrêt d'urgence / Notstop / Emergency stop / Parada de emergencia
- FG = Mechanische brandstofniveaumeter / Jauge mécanique carburant / Mechanische Kraftstoff-Uhr / Mechanical fuel level meter / Metro de nivel de combustible
- FI4 = Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel / Protection différentielle 30mA avec piquet de terre et 4m de câbles / FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m / Earth leakage protection 30mA with earth pin and 4m earth cable / Protección de los trabajadores 30mA con piqueta para toma de tierra y cable de toma de tierra 4m
- FP = Brandstofpomp / Pompe d'alimentation / Kraftstoffpumpe / Fuel pump / Bomba de combustible
- h = Urenteller / Compteur horaire / Stundenzähler / Hour counter / Contahoras
- LE = Centraal hijsoog / Oeillet de levage central / Zentrale Hebeauge / Central lifting eye / Ojo de suspensión central
- MS = Magneto-Stop
- ODP = Olieaflaaspomp / Pompe de vidange d'huile / Ölablaßpumpe / Oil drain pump / Bomba de cambio de aceite
- OP = Oliedrukbeveiliging / Sécurité pression d'huile / Öldruck-Abschaltautomatik / Low oil pressure guard / Protección de presión de aceite
- TM = Thermo-magnetische beveiliging / Protection thermo-magnétique / Thermisch magnetischer Schutzschalter / Thermal Magnetic breaker / Disyuntor termomagnético
- TP = Temperatuurb beveiliging / Sécurité température moteur / Temperatur-Abschaltautomatik / High temperature security / Protección de temperatura
- V = Voltmeter / Voltmètre / Spannungsmesser / Voltmeter / Voltímetro



EUROPOWER, your best power